

## Anleitung-Spotmonitor


Um den Spotmonitor zu aktivieren unter **Display > Sub Screen** das Decoding einschalten.




Unter **Display > Tour Setting > Main Screen** kann der Split-Screen für den HDMI1 Ausgang definiert werden.

Standardmässig sind alle Split-Screens aktiviert.


Möchte man nur den 16er Split-Screen aktivieren muss View 16 ausgewählt und der Hacken gesetzt werden. Bei allen anderen müssen die Hacken entfernt werden.

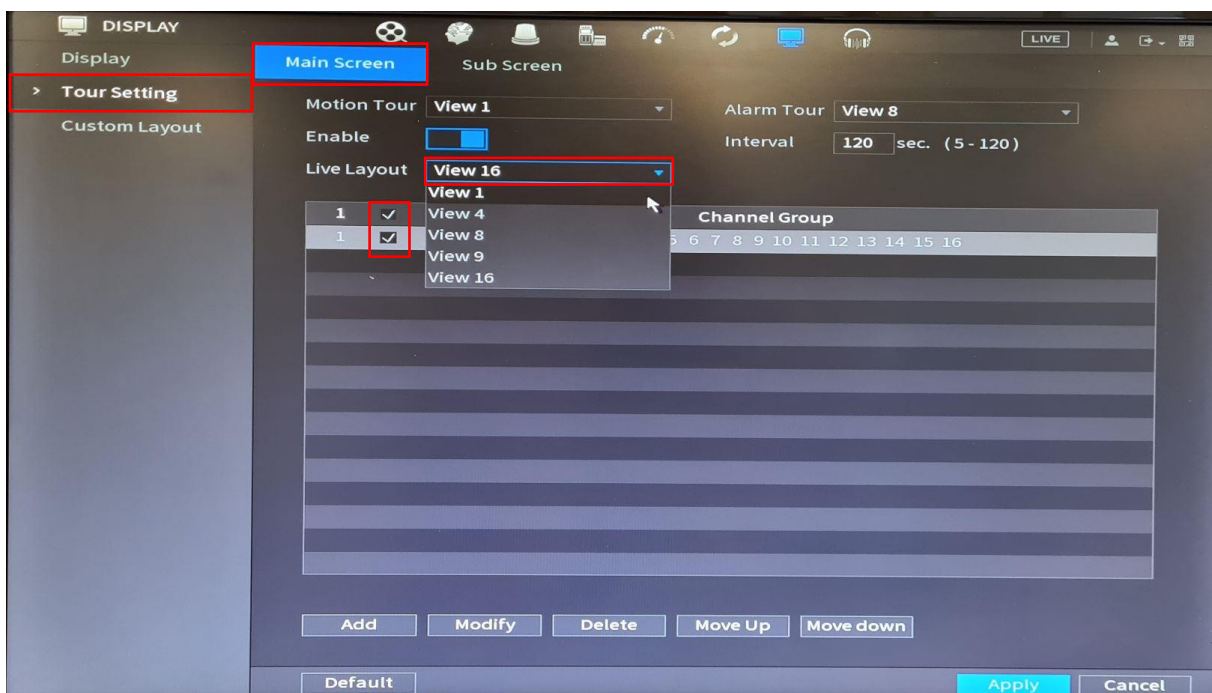

**Interval** bestimmt die Zeit wie lange ein Split-Screen angezeigt wird bevor zum nächsten gewechselt wird.

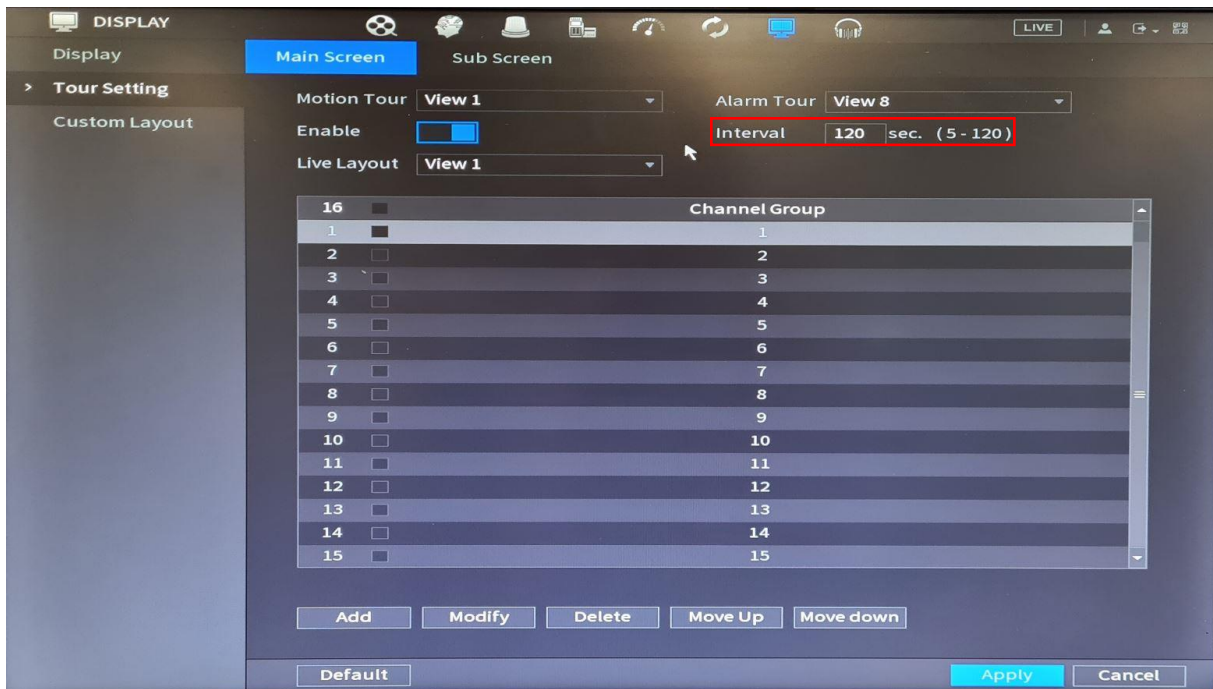


Unter **Display > Tour Setting > Sub Screen** kann der Split-Screen für den HDMI2 Ausgang definiert werden.

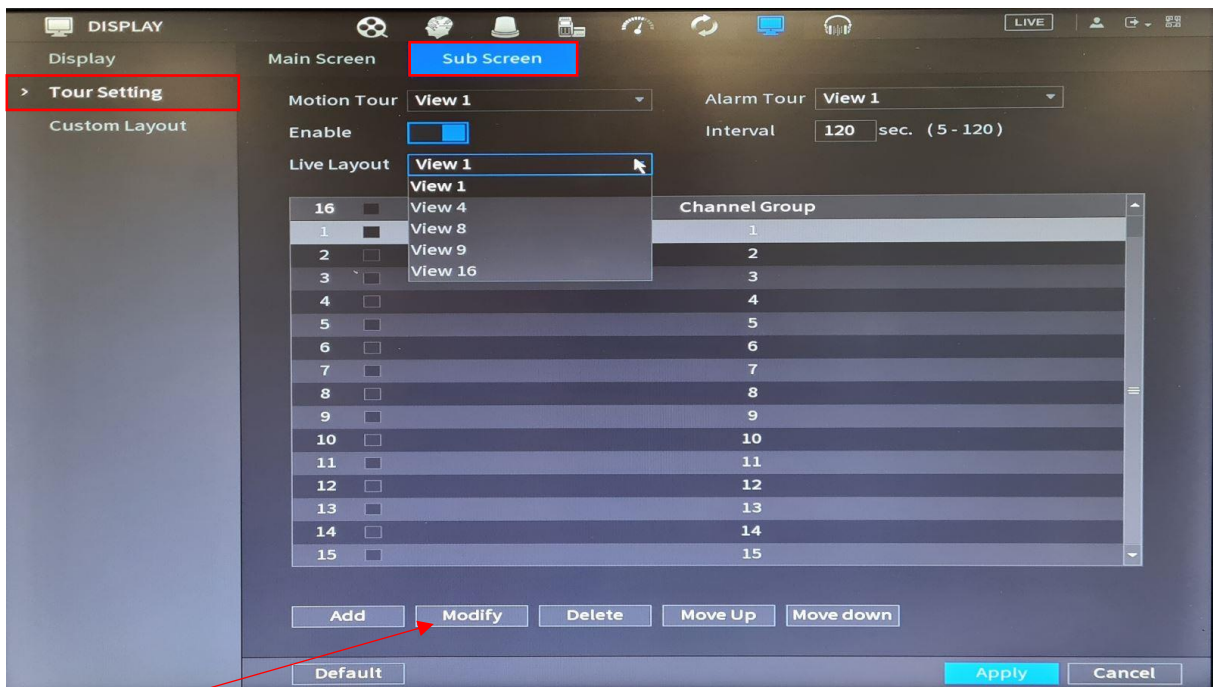

Mit **Modify** kann die Reihenfolge und Anordnung der einzelnen Kameras geändert werden.



Dazu bei allen Kameras den Hacken setzen und mit **Delete** löschen

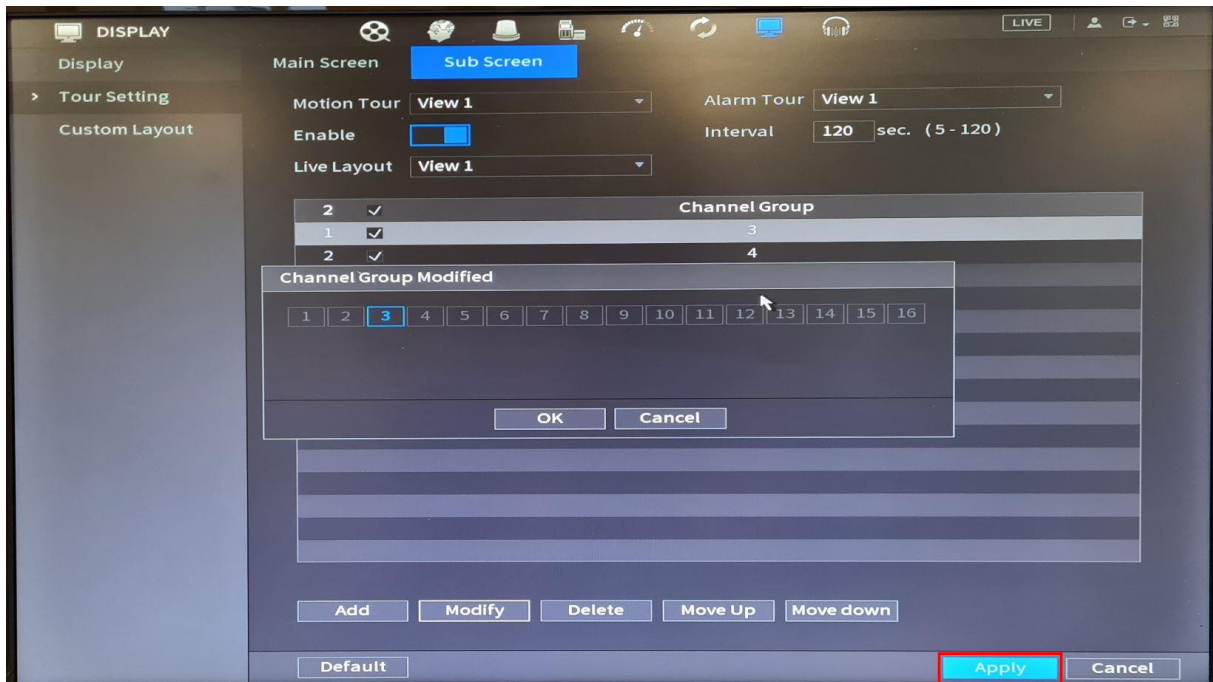Nun können die Kameras in der gewünschten Reihenfolge einzeln ausgewählt und mit **OK** hinzugefügt werden.  
Danach mit **Apply** übernehmen



**Sprungbilder:** Live mode > top right of screen> Mouse left click

Damit das Bild nach Ablauf des Intervall nicht springt. Kann man es wie folgt sperren:

Im Live-Modus oben rechts auf dem Bildschirm entweder mit der **linken Maustaste** oder der **Umschalttaste** auf der Tastatur, von  auf  umzuschalten.

