


Autor	Diogo Couto
Datum	11.09.2025
Thema	Basisanleitung Video-Rekorder
Titel	Live, Wiedergabe und Auslagern

Inhaltsverzeichnis

1	Liveansicht	2
2	Wiedergabe von Kameraaufnahmen	2
2.1	Videoaufnahmen Auslagern.....	3
3	Alarm Zeitplan einstellen.....	3
4	Auf alle Wochentage übertragen.	4


1 Liveansicht

Für die Einstellung zur Aufnahme auf Bewegung wird im Hauptmenü auf Live gegangen. Links sind die jeweiligen Kameras aufgelistet, die ausgestellt werden können und rechts kann die richtige Kamera ausgewählt werden und mit der PTZ-Funktion bewegt.

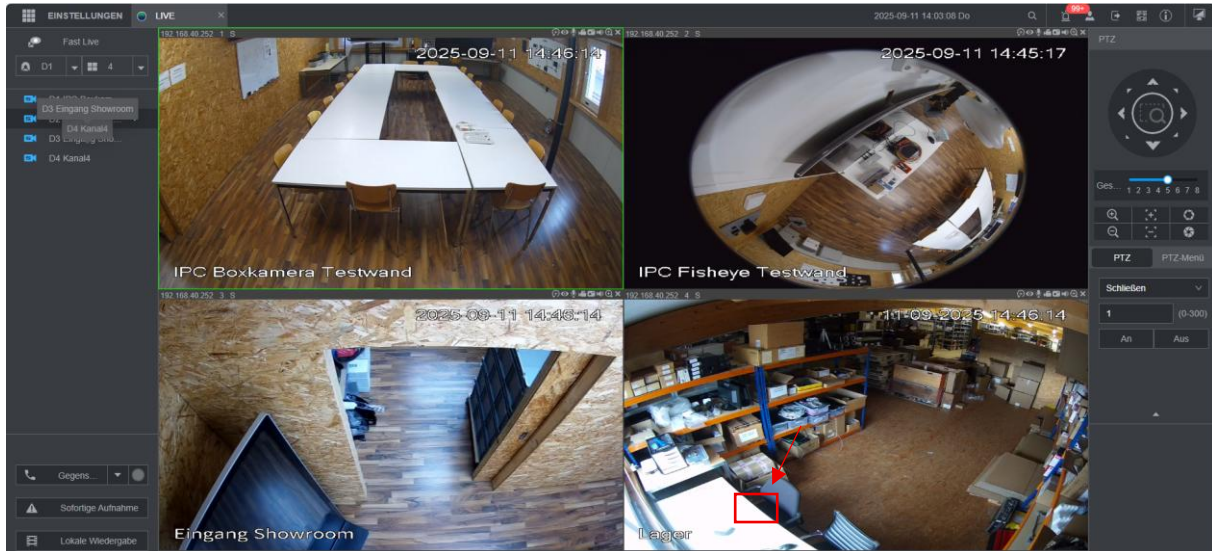


2 Wiedergabe von Kameraaufnahmen

Im Hauptmenü auf Wiedergabe drücken. In dem Menü rechts kann das Datum der Aufnahme ausgewählt werden. Darunter kann die richtige Kamera ausgesucht werden. **Wichtig:** Es wurden nur Aufnahmen gemacht von Daten mit einem weissen Punkt unter der Zahl.

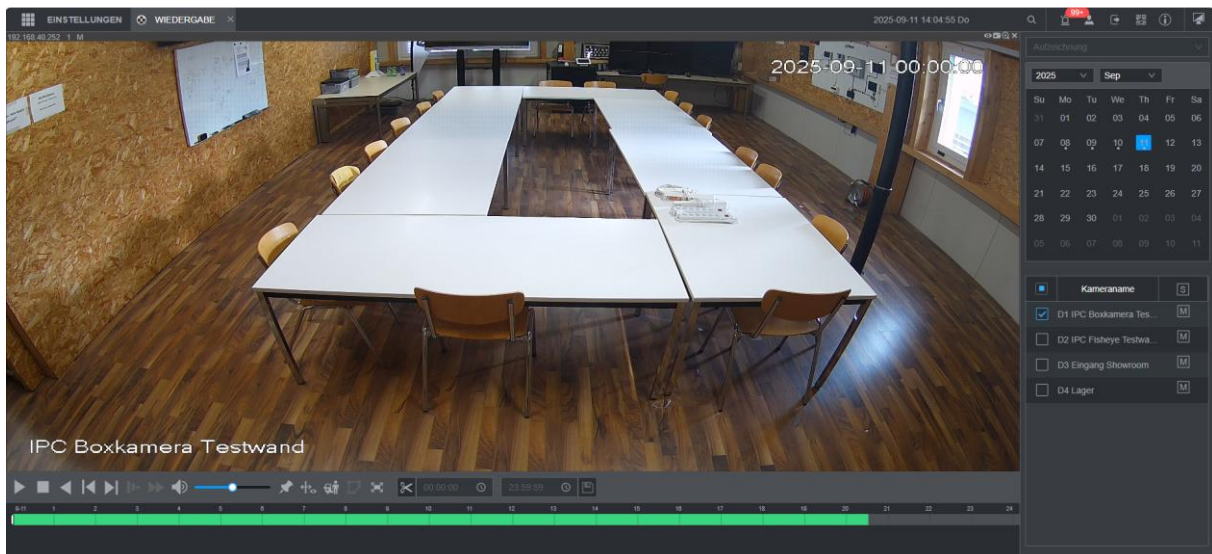


2.1 Videoaufnahmen Auslagern

Die Bilder in der Wiedergabe können auch ausgelagert werden mithilfe eines internen Tools. Unten auf die Schere drücken und die Uhrzeit aussuchen, die ausgeschnitten werden soll. Danach auf Speichern drücken.

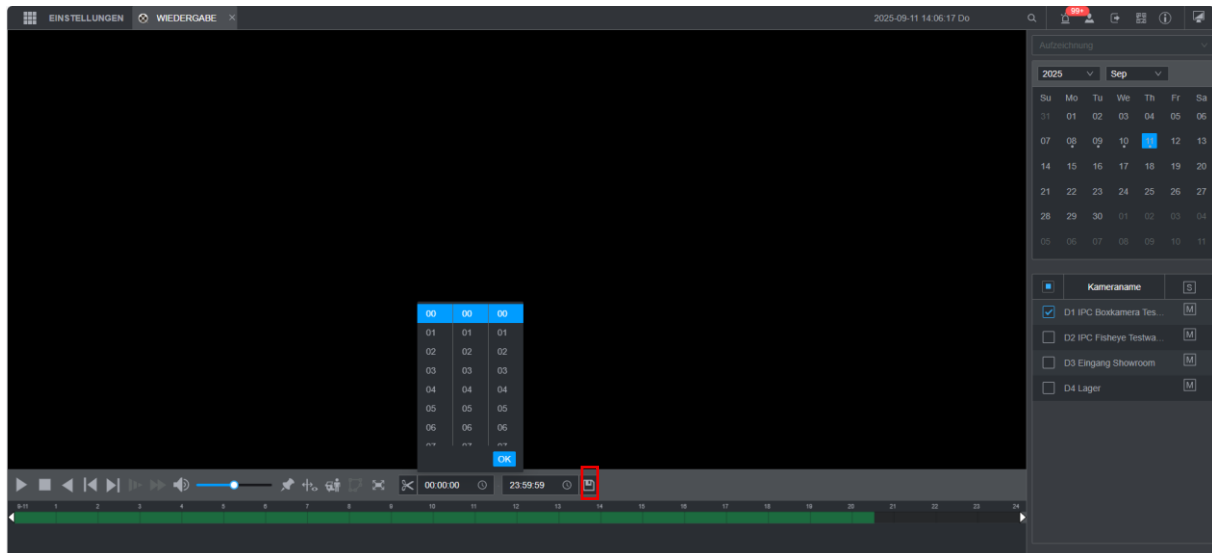

3 Alarm Zeitplan einstellen

Als nächstes wieder zurück ins Hauptmenü und auf Speicher können die Konfigurationen vorgenommen werden. Dies kann gemacht werden indem die Regler auf der Liste des jeweiligen Tags angepasst werden.

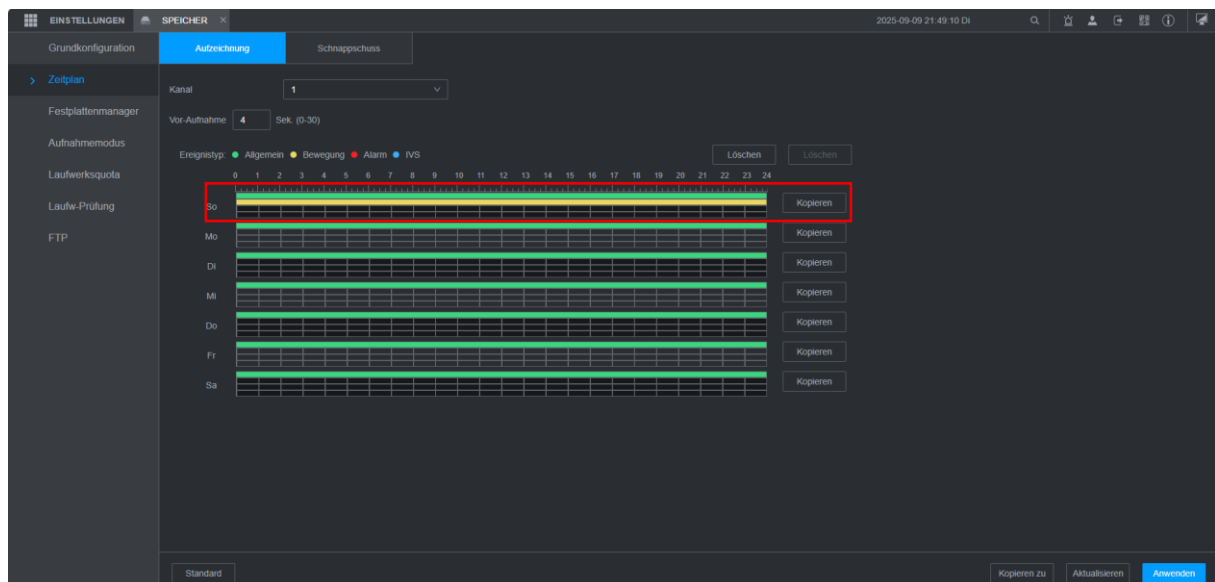

4 Auf alle Wochentage übertragen.

Sollte für alle Wochentage die gleiche Einstellung gelten so kann beim Punkt Kopieren dies für jeden Wochentag übernommen werden.

