Anleitung: Reihenfolge der Kamera Position ändern in NVR (rekorder)

1) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf dem Bildschirm und wählen Sie Reihenfolge.

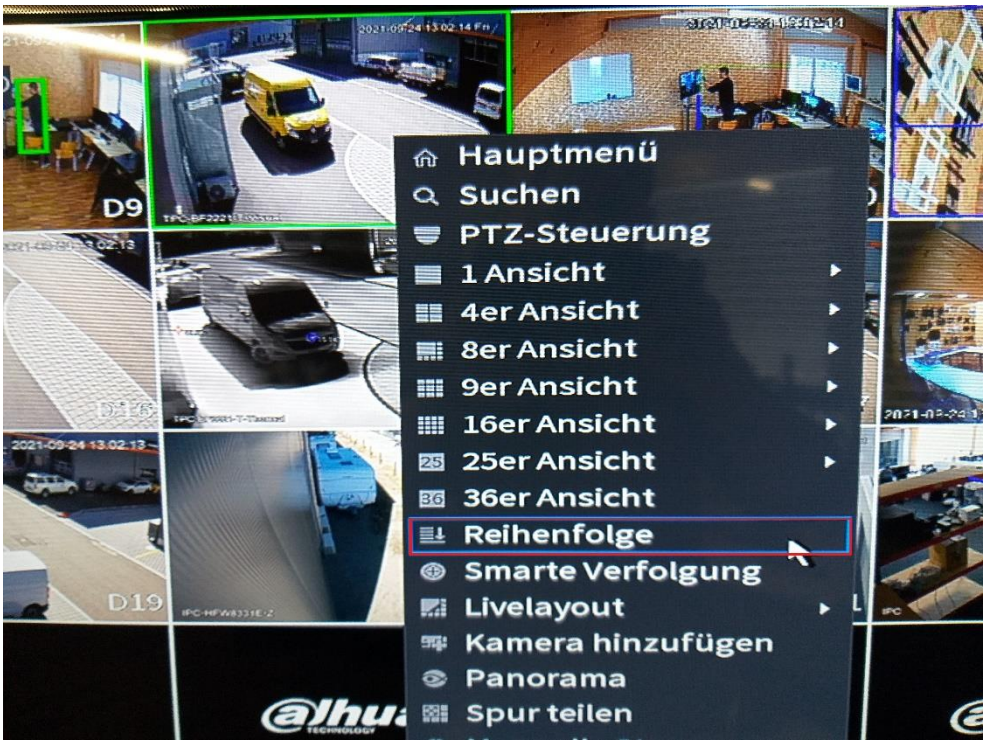
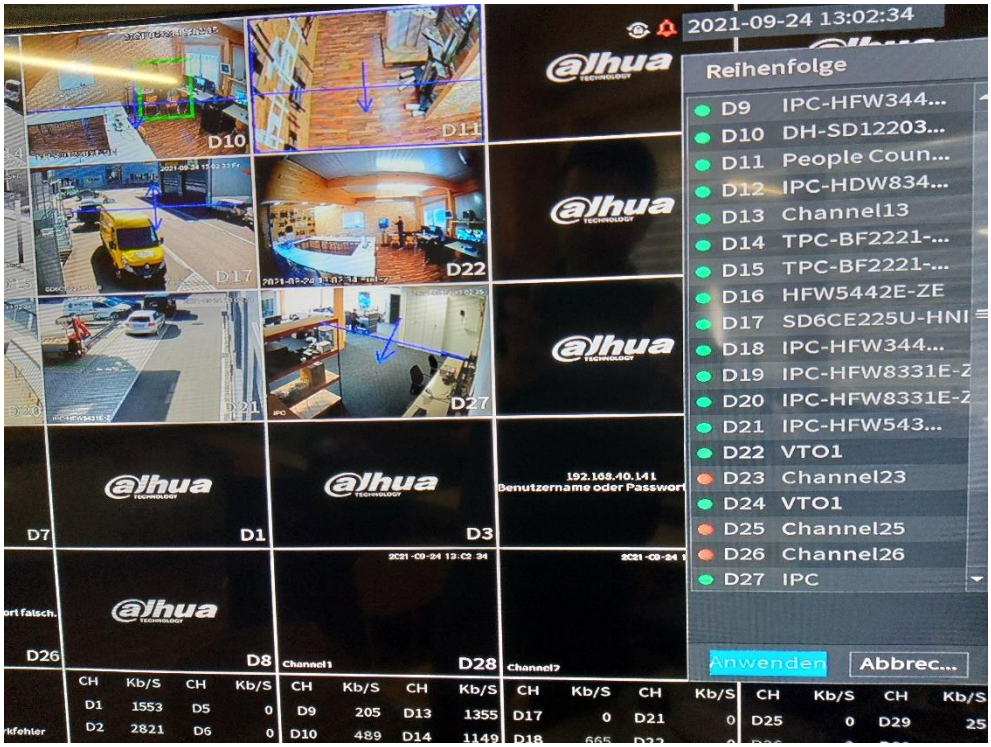
2) Drag & Drop ermöglicht es Ihnen, die Position der Bilder zu ändern.