




Autor	Reto Weber
Datum	11.05.2022
Thema	Aufnahme auf Bewegung
Titel	Motion Detektion / MD

Inhaltsverzeichnis


1 Aufnahme auf Bewegung 2

1 Aufnahme auf Bewegung

Für die Einstellung zur Aufnahme auf Bewegung wird im **Hauptmenü** unter **Alarm** eingestellt.

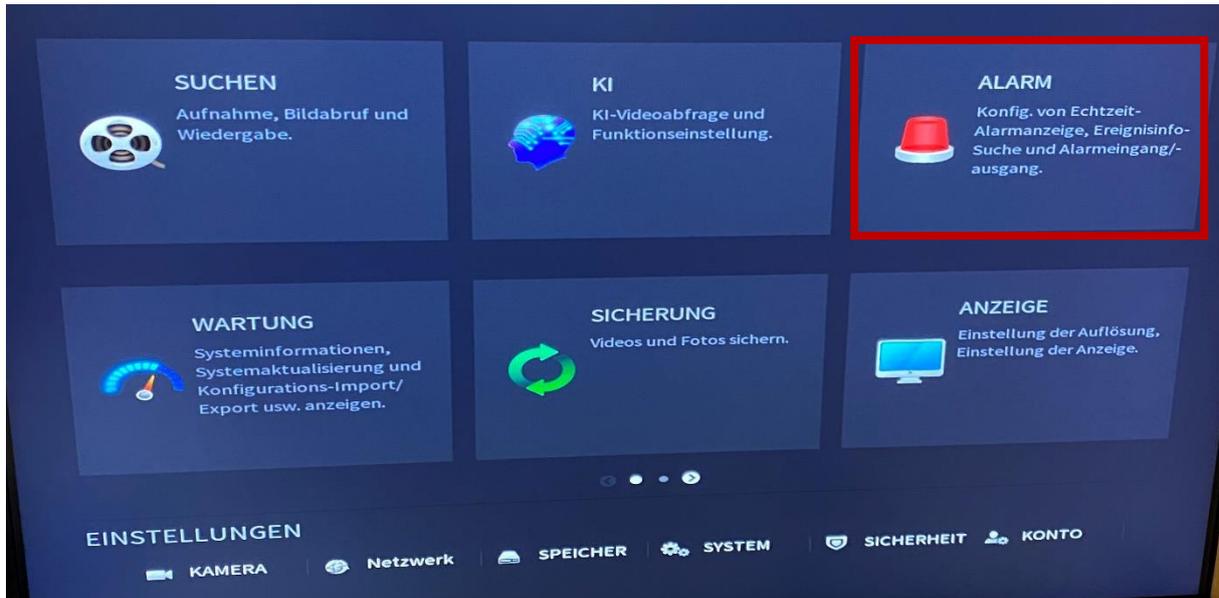


Dann unter **Videoerkennung** den Kanal wählen und **Aktivieren**

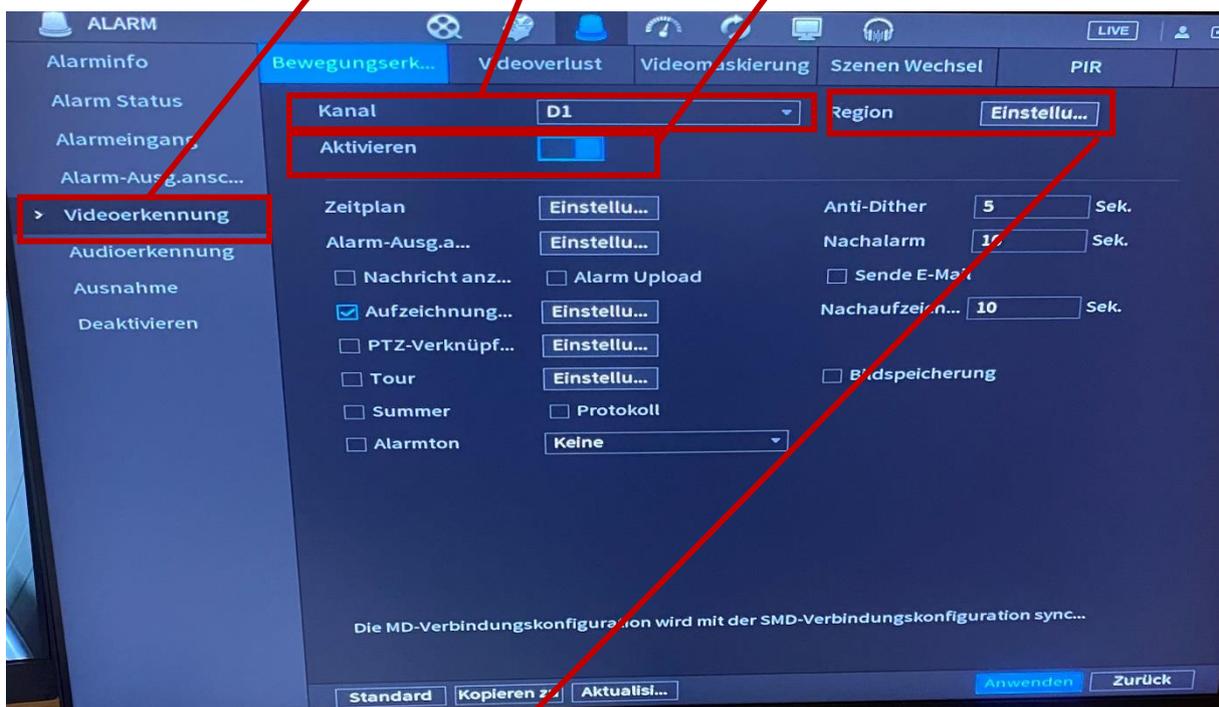

Anschließend klicken Sie dann auf Regionseinstellungen und löschen Sie mit der Maus die nicht benötigten Bereiche.

In den roten Kacheln ist die Bewegungserkennung aktiv

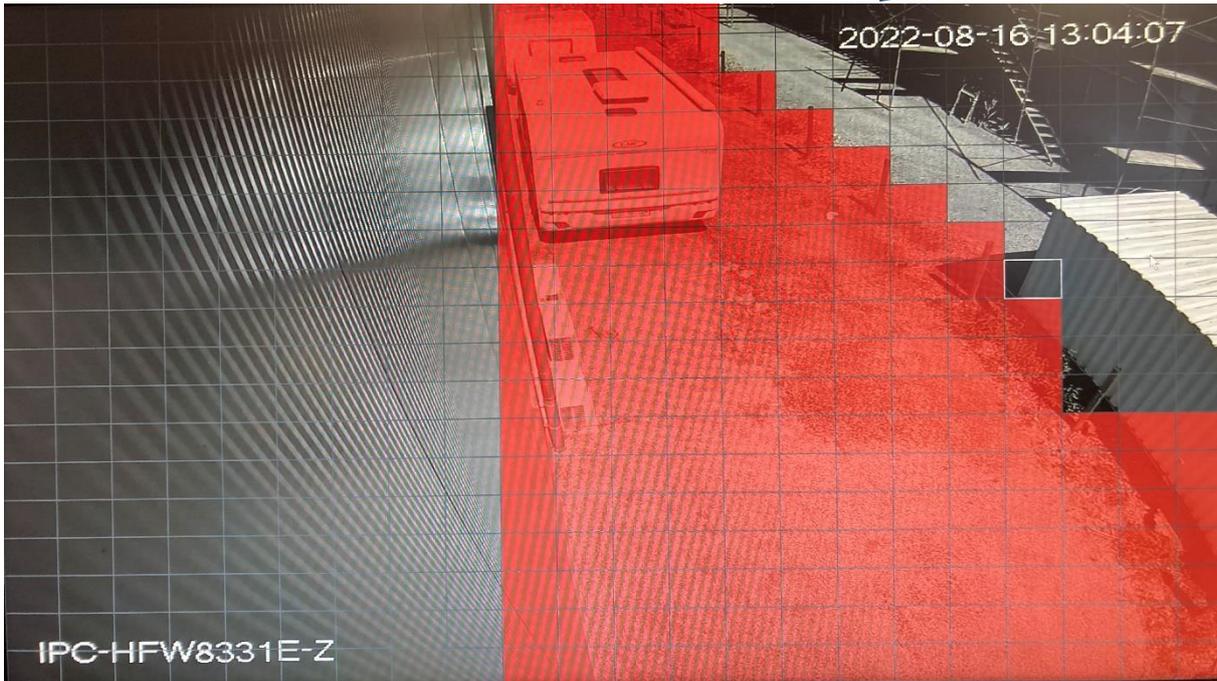

Als nächstes muss im **Hauptmenü** unter **Speicher** die Konfiguration vorgenommen werden.



Anschließend unter **Zeitplan** den **Kanal** wählen und das Zeitfenster angeben, wann die Aufnahme auf Bewegung sein soll. Dafür das gelbe Viereck anwählen und unten im gewünschten **Wochentag** übertragen.

Sollte für alle Wochentage die gleiche Einstellung gelten so kann beim Punkt **All** für jeden Wochentag übernommen werden.

