


Autor	Diogo Couto
Datum	09.09.2025
Thema	Aufnahme auf Bewegung
Titel	Motion Detection / MD

Inhaltsverzeichnis

1	Aufnahme auf Bewegung	2
2	Videoerkennung aktivieren	2
2.1	Alarmbereich definieren	3
3	Alarm Zeitplan einstellen.....	3
4	Auf alle Wochentage übertragen.	4


1 Aufnahme auf Bewegung

Für die Einstellung zur Aufnahme auf Bewegung wird im Hauptmenü auf Alarm gegangen.

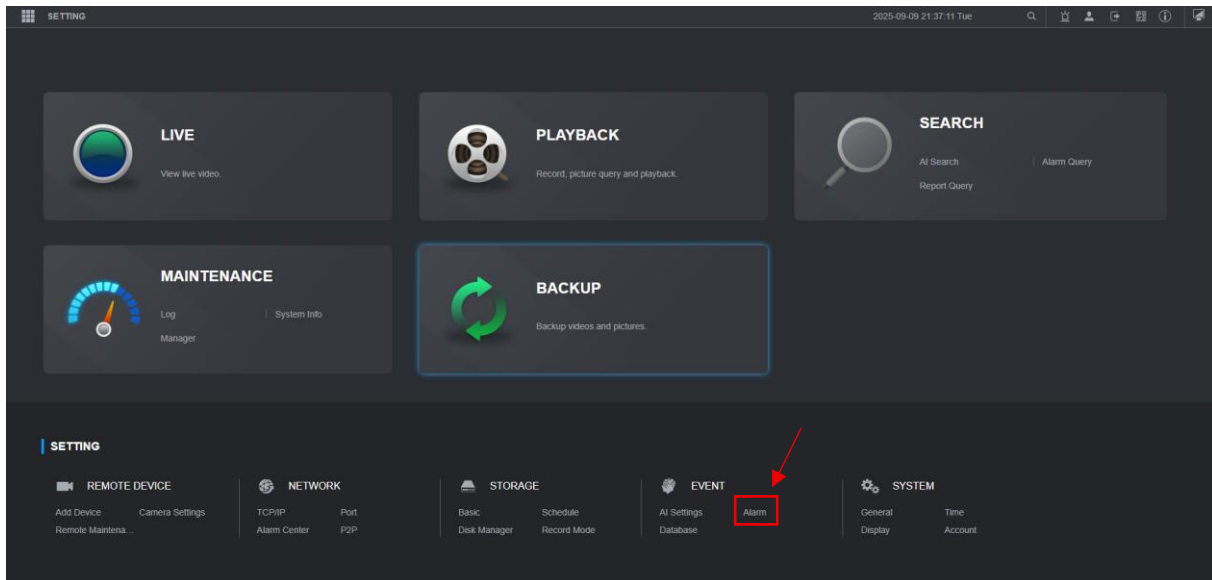


2 Videoerkennung aktivieren

Sobald die Seite sich öffnet auf Videoerkennung bei Kanal die richtige Kamera auswählen und aktivieren. Danach unter Region: Einstellungen rausnehmen, was von der Kamera nicht erkannt werden soll.

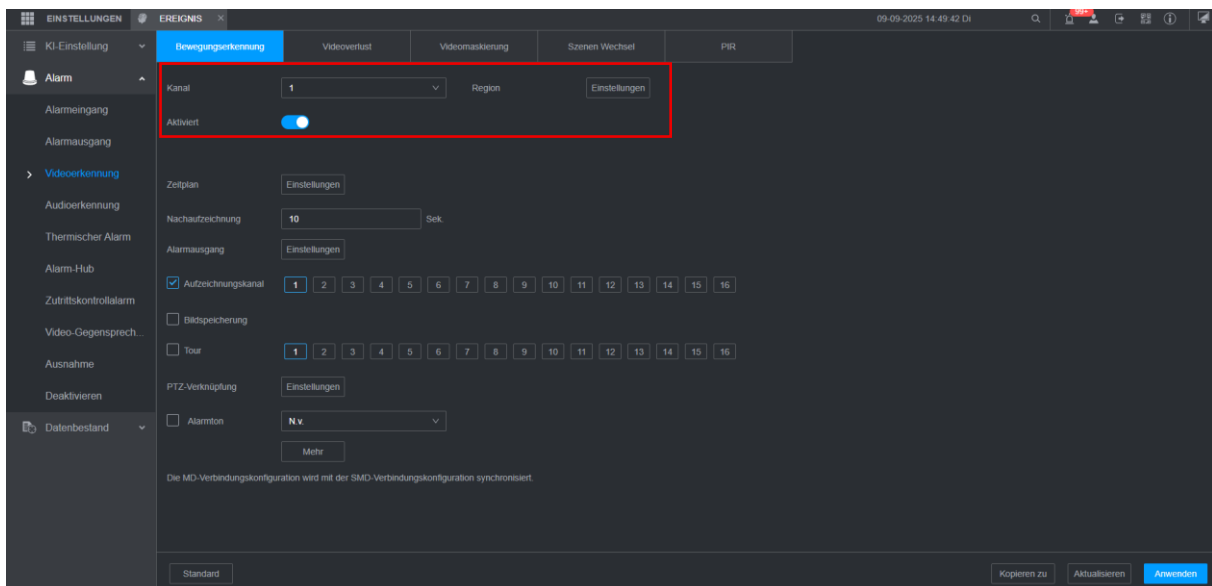


2.1 Alarmbereich definieren

Hier können sie mithilfe der roten Kästchen entscheiden welcher Bereich von dem Alarm abgedeckt wird.

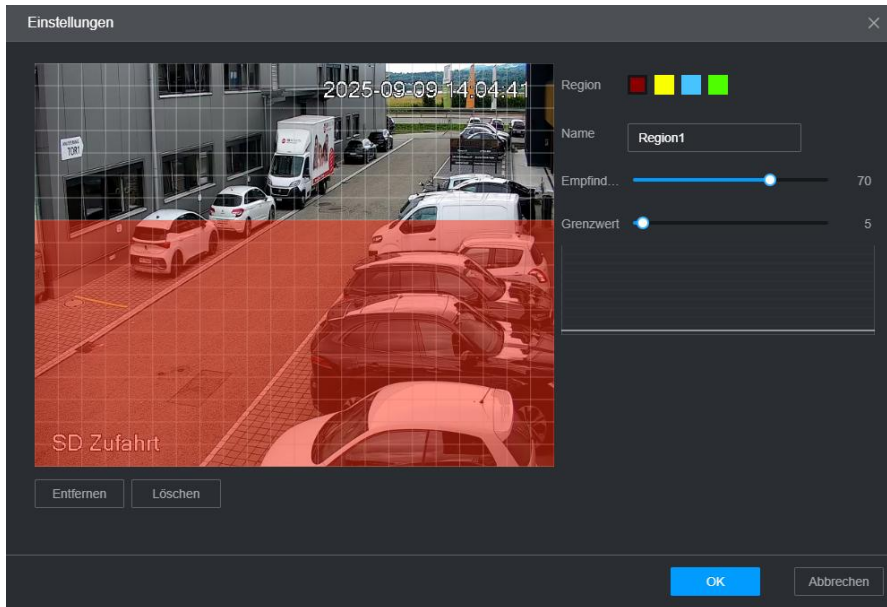

3 Alarm Zeitplan einstellen

Als nächstes wieder zurück ins Hauptmenü und auf Speicher können die Konfigurationen vorgenommen werden. Dies kann gemacht werden in dem die Regler auf der Liste des jeweiligen Tags angepasst werden.

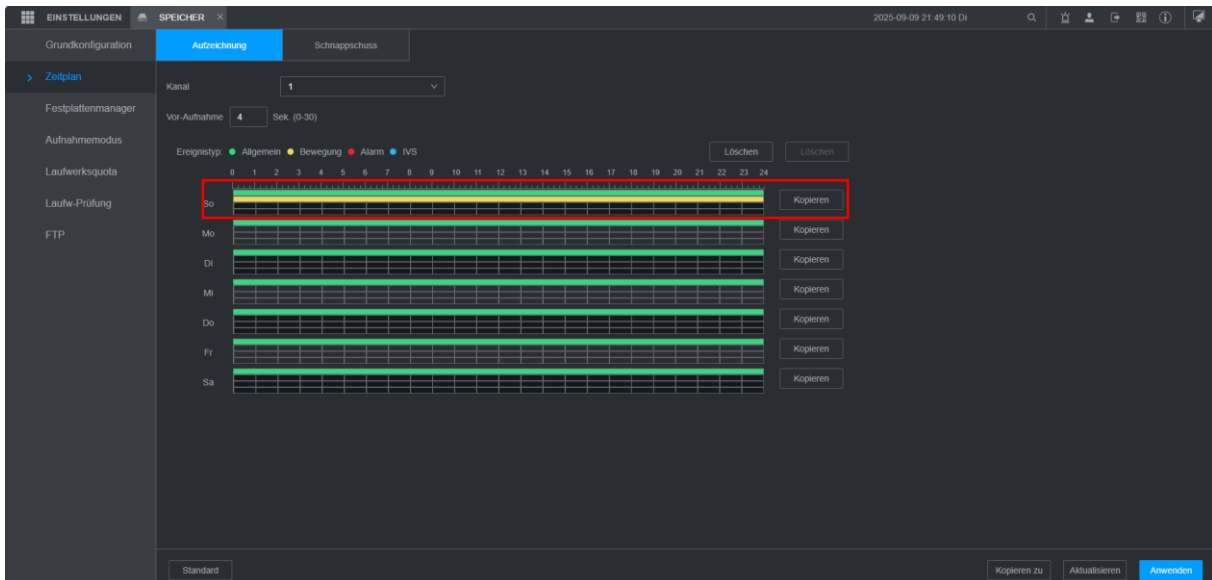

4 Auf alle Wochentage übertragen.

Sollte für alle Wochentage die gleiche Einstellung gelten so kann beim Punkt Kopieren dies für jeden Wochentag übernommen werden.

